

HECKLER & KOCH

DMBH

OBERNDORF NECKAR

MP5A4/A5

- MP5KA4/A5-

www.hkarms.eu



KURZBESCHREIBUNG DER

MPSA4/A5

- MPSKA4/A5 --

BAUGRUPPEN

- 1. Gehäuse mit Rohr, Lade- und Visiereinnichlung
- 2. Verschuß
- 3. Griffstuck mit Abzugennichtung
- 4. Feste Schulterstutze, einschliebbare Schulterstutze.
- 5 Handachutz
- 6. Magazin

Zubehor (Seile 18)



Berra Baugruppen

BESCHREIBUNG DER BAUGRUPPEN

Gruppe 1 Gehäuse mit Rohr, Lade- und Visiereinrichtung

Das Gehäuse verbindet Rohr, Lade- und Visiereinrichtung miteinander

und nimmt alle Baugruppen auf (8lid 4).

Das Rohr ist in das Vernegelungsstück eingepreßt und verstittet. Die Ladeeinrichtung ist über dem Rohr angebracht. Sie dient zum Laden der Waffe sowie zum Festlegen des Verschlusses in dessen filmterster

Stellung.

Die Visiereinrichtung besteht aus dem Kom und dem Orehvisier. Das Drehvisier ist mit 4 Lechkimmen versehen, deren unterschiedliche Lochgrößen alle einer einheitlichen Visiereinstellung (Visierschuß) auf Zielentfemung 25 und 100 m entsprechen. Die Möglichkeit, eine bestimmte Lochgröße auszuwählen, gestattet eine einwandfreie individuelle Erfassung der aus Lochkimme, Kom und Außendurchmessor des Komschutzes bestehenden Zieleinrichtung. Das Drehvisier ist zum Justieren nach Höhe und Seite verstellber.

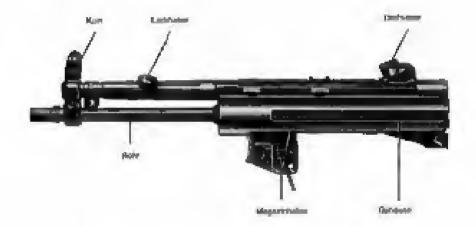


Bild 4 Gehäuse mit Rohr, Lude- und Visiereinnchtung

Gruppe 2 Verschluß

Der Verschluß (Bild 5) besteht aus:

Verschlußträger mit Schließfederrohr	(Bild 6)
Federführungsrahr mit Schließfeder	(B4d 7)
Verschlußkopf mit Verschlußrollen, Auszieher und	
Auszieherleder	(Bild 8)
Sleuerstück	(Bild 9)
Schlagbolzenfeder	(Bild 10)
Schlagbolzan	(Bild 11)

Der Verschluß, der im Gehäuse geführt wird, dient in Verbindung mit der Schließleder zum Zuführen und Zünden der Patrone, zum Ausziehen und Auswerfen der Patronenhülse nach dem Schuß sowie zum Spannen des Hahnes.



Gruppe 3 Griffetück mit Abzugeinrichtung

Das Griffstäck (Bēd 12) ist abklappber und abnehmbar am Gehäuse angeordnet, es nimmt den Abzugkasten (Bild 13) mit Abzug- und Sicherungsteilen auf. Griffstück und Abzugkasten sind durch die Sicherungsweitre verbunden.



Blief 12 Griffstückmit. Abaugeinrichtung

Old 13 Abzugtussten mit Abzug- und Sicherungstellen

Section of the last

Gruppe 4 Schulterstütze

Fests Schulterstütze

Die feste Schülterstütze (Bild 14) verschließt das Gehäuse nach hinten. Sie wird durch einen Haltebolzen mit dem Gehäuse verbunden. Der Halter für dem Bereitschaftstrageriemen ist an der Schülterstütze mittels Hohlnieten befestigt, welche gleichzeitig zur Aufbewahrung der Maltebolzen beim Zerlegen der Walte dienen.

Einschlebbare Schulteratütze

Die einschliebbare Schulterstütze (Bild 15) kann bei Bedarf gegen eine feste Schulterstütze ausgewechselt werden.

Die beiderseitig angebrachten Führungsschienen werden am Waltengehäuse geführt. Sie werden sowohl im ausgezogenen as auch im eingeschobenen Zustard mit einem Sperriegel gezumt.

Am Bodenstück ist ein Bügel für die Belestigung des Bereitschaftetragenemens angebracht.




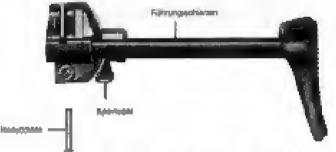


Bild 15 Einschiebbere Schultersfütze

Gruppe 5 Handschutz

Der abnehmbare Handschutz (Bild 16) umschließt das Rohr von unten. Er ist durch einen Haltebolzen mit der Walfe verbunden.

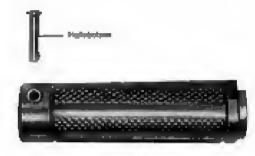

Blid 18 Handachutz

Gruppe 6 Magazin

Das Magazin faßt 15 oder 30 Patronen und hat die Aulgabe, die Patronen der Waffe zuzuführen.

Das Magazn bestehl aus:

Magazingehäuse (Bild 17)
Magazinboden (Bild 16)
Zubringer mit Zubringerleder und Sicherungsblech (Bild 19)



Bad 17 Magazingahausa



Bild 18 Magazinboton



Bild 19 Zubringer mit Zubringerfeder und Sicherungsblech

ZUBEHOR


Bereitschaftstrageriemen

Oer Bereitschaftstrageriemen (Bild 20) dient zum Tragen der Walte und gibt dem Schützen die sofortige Bereitschaft zum Schießen in allen Anschlagarien (siehe Seite 44-47).

Manöverpetronengerät

Das Manöverpatronengerät (Bild 21) ermöglicht das Verschießen von Manöverpatronen. Es ist durch einen Farbring besonders auffällig gexennzeichnet.

Pulverrückslände lassen sich durch Einlagen des Manöverpatronen-Geräts in Petroleum beseitigen.

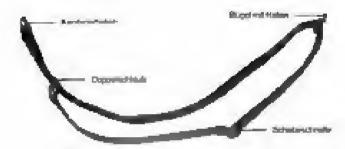

Bid 20 Bereitschaftstrageriemen



Bild 21 Mandverpauonengeräll

HANDHABUNG UND BEDIENUNG

Füllen des Magazines

Die eine Hand umfaßt das Megazin 'Bild 22') die enders Hand legt die Patrone in die Magazinöffnung und drückt die jeweils oberste Patrone mit dem Daumen unter die Uppe.

Entineren des Magazines

Das Magazin wird mit der einen Hand gehalten. Die Patronensplizen zeigen in die Hand (Bild 23). Der Daumen schiebt die Parone nach rechts in die geöffnete Hand.

Фенера. То реденератите при опримента на Мирисийски или почение наймента.







Bild23 Entleeren des Magazinos

Markmale der Sicherung

Ole Sicherungsflüger sind auf beiden Bolton des Griffeluckes angebracht.

Sie lassen sich auf vier Stellungen drohen.

S = Sicher. E = Einzelfeuer 3F = 3-Schuß-Fauerstoß

F - Dauerfeuer (Bild 24).

Um den jewells eingestellten Zustand auf beiden Seiten erkonnbar zu machen belinden sich die Buchstaben S. E. 3F. Fleuch auf der rechten Seite des Griffstückes

Sichem!

Sicherungsfüget auf Si stellen Der Ahltog laßt sich nicht befältgen Ladebewegungen können im gesicherten Zustand durchgeführt werden.

Schleßen:

Einzelfeuer Sicherungsflügel auf Einteffen. 3-Schuß-Feuerstoß: Sicherungsflügel auf "3F steßen. Feuerstoß: Sicherungsflügel auf "F" steßen.



Sicher



23

Einzelfouet



3-Schuß-Feuerstoß



Dauerleuer.

Bid 24

Einführen und Herauenehmen des Magezines.

Waffe sichemi

Megezin in den Megezinschecht einführen (Bild 25) Der Megezinhalter muß dabel hörber einrasten.

Zum Herausnehmen des Magazines muß der Ausdrücker betätigt werden (Bild 26,





Bild 25 Einführen des Magazines

64u 26 Heraustisten des Magazines

Laden der Waffe.

Walfe sichem)

Ladehebet mit der linken Hand zuruckziehen und in der Aussosnung am Durchlederehr einhängen (84d 27)

Gefülltes Magazin in der Magazinschacht sowell einführen daß der Magazinhalter hörbat enrastet (Bild 25).

Ladehebei aus hinterster Stellung vorschneten lassen.

Die Waffe ist geladen und gesichen



Bild 27 Zunückgiehen des Ledehebels


ZUSAMMENWIRKEN DER TEILE

Die Walfe ist geladen und entsichen

Durch Zurudigrehen des Abzuges wird der Hahr frei und schlädt auf den Schlaggerizen. Die Patrone wird gezunder Die Pulvergase treiben. das Gescholl an Gleichzeitig drucken die Pulvergase auf die Patronenhülse

Die daber auf die Stoßbodenfläche des Verschlußkopfes wirkenden Kraite werden über die Verschlußreilen zum Teil auf das Gehäuse und zum Teil über das Steuerstück auf den Verschlußträger übertragen. wober die abgestimmten Winkelverhältnisse von Steuer und Verrlegelungsstück eine verzögernde Rücklaufbewegung des Verschlußkoples bewirken.

Damil ist gewährleistet daß der Verschluß das Rohr so länge verschließt, bis das Geschoß die Mündung verlassen hat

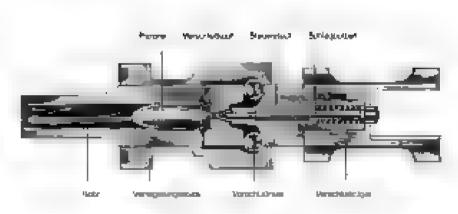


29

Bird 28 Verschluß geschlossen

Nach vollsländigem Eintritt der Verschlußrollen in den Verschlußkopt kann der Verschluß weiter nach hinnen gleiten. Dabei wird die Patronen-hüße ausgeworfen und der Hahn weder gespannt.

Die gleichzeitig gespannte Schließleder bringt den Verschluß wieder nach vom Dabol wird die Patrone aus dem Magazin in das Patronentager eingeführt. Der Auszieher greift in die Auszieherfülle der Patrone. Die Verschlußroffen werden durch die schrägen Flächen des Stauerstückes auf die Abstitutflächen (Bild 29) des Verliegefungsatückes gedrückt. Die Waffe ist wieder schußbereit.

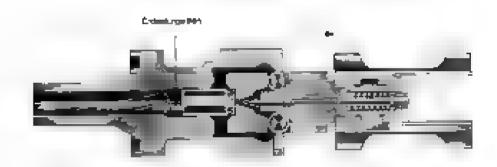

Administration of

Bits 29 Versonius gridfingt

ZERLEGEN DER MASCHINENPISTOLE

Watte sichem!

Magazin shnehmen.


Eintladen Ladehebel zurückziehen, überzeugen ob Petronentager fros. dann Verschluß vorschneiten lassen,

Bereitschaftstrageriemen am Komhalter aushaken.

Heltobolzen entternen und in die Hohlmale der testen Schulterstütze stecken (Bibl 30)

Schultershilze abziehen. Griffstuck abkreppen oder abnehmen, Verschluß mit Schließleder mittels Ladehebel zurückziehen und dem Gehäuse annehmen (Bid 31).

Handschutz abnehmen.

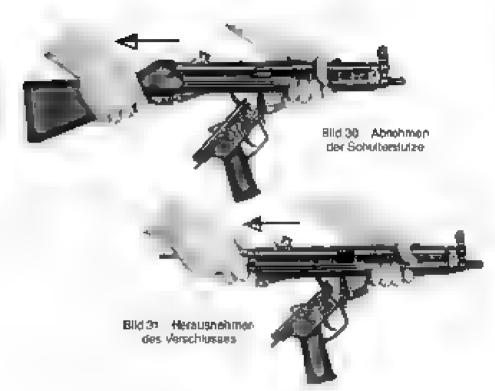

Zerlegen des Verschlusses

Schließleder dem Schließtederrohr in hintereter Stellung abwinkelnd erunohmen.

Verschlußköpt um 90° nach der dem Körper zugewandten Selte drehen und vom Steuerstuck abziehen Steuerstuck Schlagbotzen und Schlagbotzenfeder dem Verschlußträger entnehman (Bild 32 und 33).

Beim Zusammensetzen den Verschlusses Schlegbolzen mit Schlegbotzenleder und Stauerstuck in den Verschlußkopt einsetzen. Alle Teile in den Verschlußkrager so einsetzen, daß die Nase am Stauerstuck durch die Aussparung der Bohrung am Verschlußträger geführt wird. Verschlußkopf soweit drehen, daß er hörber einrastet. Schließfeder in das Schließfederrohr eindrucken

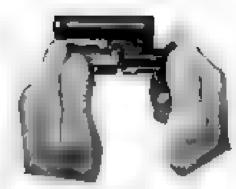


Bild 32 Auseinandemahmen des Verschlusses



Bild 93 Heracustehmen der Verschkußheite

Zerlegen des Griffstückes mit Abzugelnrichtung

Rasthebel nach unten drücken und Sicherungsflügel senkrecht nach oben stelsen (B4d 34).

Rechten Sicherungsfröget abnehmen und Sicherungswalze nach links herausziehen.

Abzugkasten herzusnehmen

Beachte: Ein weiteres Zerlegen des Abzugkastene ist nur dem weffentechnischen Personal gestehet. Bei starker Verschmutzung kann der Abzugkasten mit einem Reinigungsmittelausgewaschen werden

Zusammansetzen des Griffstückes

- Abzugkesten in Griffstück einsetzen, evil. aufklopien bis der Abzugkasten im Griffstück unten aufliegt.
- Umochelt und Sicherungshebet mit Sicherungsweize durch die vorgesehene Bohlung von links bis zum Anschlag anstecken, dabei Nocken der Sicherungsweize in Aussparung vom Abzugkasten eintugen; der Umschalt- und Sicherungshebet staht senkrecht nach oben.
- Rauthebei gegen starken Federdruck kraftig nach unten drücken
 Beim Zerlegen oder Reinigen kehn das Zahlrad von seinem Anschlag
 zur Seite wegnutschen und nach unter abloppen. In diesem Fall fäßt
 sich der umschalt-und Sicherungshebei mit Sicherungswalze nur mit
 Gewalt eindrücken.

Die funktionsgerechte Stallung des Zöhlrades wad wieder hergestellt, wenn der "Imschalt" und Sicherungshabet mit Sicherungswalze beim Eindrücken etwas hin- und hergedreht wird.

- timschall- und Sicherungshebei mit Sicherungswatze durchdrücken bis hörberes Einrasten erfolgt
- Reathebel freigeben

Jmachalt- und Sicherungshebet rechts aufsetzen.

Bekte Jimschalt- und Sicherungshabet an der weißen Merkierung fest an das Griffstick andrücken und in Pfeirichtung drehen, bis Stellung S.– Sicher erreicht ist.



BAd 34 Raetheber drücken

ZUSAMMENSETZEN DER MASCHINENPISTÖLE

Handschutz anbringen

Den zusammengesetzten Verschluß mit Schließleder in des Gehäuse einselzen

Griffstück enbringen und anklappen (Sicherungsflügel am Griffstück auf "S" stellen.)

Feste oder einschlebbare Schulterstütze auf das Gehäuse aufschleben. und Haltebolzen eindrucken (Bild 35).

Bereitschaftstragenemen einhaken

Den nchtigen Zusammenbau der Weite durch Ausführen mehrerer Ladebawegungen uberprüfen.

HEMMUNGEN

Grundasizi Durchladen und weiterschießen

Wenn kein Schuß fätti. Welle sichem, Magazn enthehmen lantladen und Ursache teststellen



Bild 35 Zusammensetzen der Walte


Wird beim Einschließen eine Berichtigung notwerdig, so geschieht dies nur durch Verstellen des Visiers nach der Höhe bzw. nach der Seite.

Justieren nach der Höhe:

Höhenversteiler in die Visiertrommer Bild 36) eo absetzen, daß die Keile des Höhenverstellers in die baiden Nuten der Visiertrommer eingreiten, in denen sich die Rosibolzen befinden. Kreuzschlitzschraubenzicher in den Hohenversteller nach unten drucken und festhalten visiertrommer mit der Hand in die gewünschte Richtung drehen; (bei Rochtsdrehung senkt sich, bei Emkedrehung habt alch der Treffpunktione Raste um 1,4 cm auf 26 m).

Nach erfolgter Barichögung Kreuzschiltzschraubenzieher berausziehen und Höhenversteller abnehmen. Die Rastbolzen treien dabei wieder in die Kerinuten ein

Nach erfolgter Höherwerstellung voeder die gewünschle Diopterbehrung einstellen

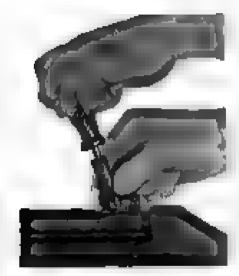

Ski 36 Justieren nach der Höhe

Juntieren asch der Seite:

Beit Enksschuß Klemmschraub≠ lösen (84d37) Stellschraube (84d36) ontsprechend der erforder⊌chen Berichtigung nach imus drehen. Klemmschraube wieder enziehen.

Bei Rechtsschuß (Remmschraube lösen (Bild 37) Stellschraube (Bild 38) so weit nach rechts drehen, bis die erforderliche Berichtigung durchgeführt ist. Klemmschraube wieder anziehen

Beachte: Bei einer Umdrehung der Stellschraube wird der mittlere Treilpunkt bei 25 m um 5,5 cm nach links bzw. nach rechts veränden



Bild 37 Klemmtelmaube lösen



Bld 38 Stellschraube dechen


ANWENDUNG DES BEREITSCHAFTSTRAGERIEMENS

Der Bereitschaftstregenemen wird vom an der Walfe mit seinem Karabinerhaken in die Ose am Konnhalter und innen mit seinem Büger mit (Haken an der Schulterstütze eingehängt.

Ber der Armendung als normaler Tragoriomen hängt die Doppelschlaufe am Kerabinerhaken. Beim Jimstellen auf Bereitschaftstrageweise (Bild 4.) ist die Ooppelschlaufe über den Karabinerhaken zu ziehen (Bild 39) und ie nach Trageweise am Gehäuse einzuhängen.

Die Einstellung der nichtigen Lange des Bereitschaftstragenemens für den jeweiligen Schutzen erfolgt durch Nachstellen der Schiebeschnalte. Die Überprüfung der richtigen Lange des Bereitschaftstrageriemens erfolgt durch Kontrolle in der entsprechenden Anschlagart.

Beim Umhängen der Wafte /Bild 40) muß die eine Riemenhaltle (Pos. 1) ubei den Rucken verlaufen, die andere Riemenhältle (Pos. 2) wegt sich dabes über die Brust.

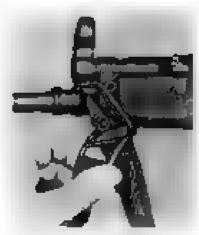

BRd 38 Durchziehen der Doppelschlaufe her Betute Gemetr 15 33

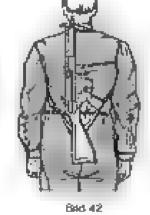


Bild 40 Umliänger des Bereitschaftstragenemens


Americageston


Trage- und Umhängemöglichkeiten









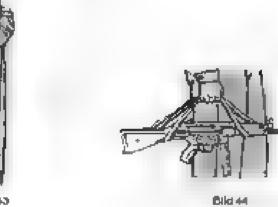

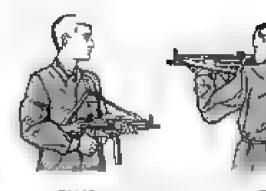


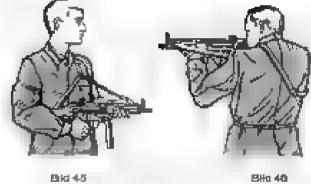

Vinierbilder zur MPS

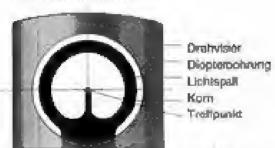

Schuftlage richtig gleichmältiger Lichtspalt

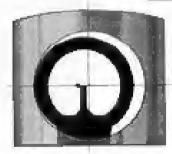

Schublage wie links geklemmies Korn = Linkaschub



Schußlage wie rechts geklemmtes Korn — Rechtsschuß



Schußlage wie Vollkom – Hochschuß



Schullage wie Feinkom - Tielschuß

MASCHINENPISTOLE MPSKA4/A5

Die MP5KA4/A5 entsprechen in ihrem Verschluß- und Funktionsprinzto. sowie in der Handhabung und Bedlenung den Standard-Maschinenpistolen MP5A2 und MP5A3.

MP5KA4 Die Visieranrichtung besteht aus einem feststehenden Korn und einem verstellbaren Drehvisier mit offener Rechtschkimme mit verschiedenen Kimmenweiten.

Die Möglichkeit des Einstellens einer bestimmten Kimmenweite erlaubt. ausgezeichnetes, individuelles Zielen über die offene Rechtecklümme und das Korn im Kornhalter (Kornschutz).

MPSKAS Die nicht justierbare Visiereinrichtung besteht aus dem Korn. und einer offenen Rechteckkimme. Das Kom ist am Komhalter angearbeitet und die Kimme befindet sich in der Aufnahme für die Längsfixierung des HK-Zielgerätehalters auf der Gehäuseoberzeite.

Der Handgriff kurz hinter der Rohrmündung gestattet eine sichere Handhabung der Maschinenpistole auch beim Feuerstoß.

Himwels: Dar in seinen Abmessungen veränderte Verschluß mit Schließfeder läßt sich nicht bei den Maschinenpistolen MP5A2. MP5A3, MP5A4/A5 und MP5 SD verwenden.



BIR 48 MPSKAS

51

TECHNISCHE DATEN MPSA4 UND MPSA5

Fauergeschwind						-		+	800 Schuß/min.
Antangsgeschwi	ndigkeit -	Vo-, cal		4			-	1	400 m/s
Mündungsenergi 6 Züge mit konst	entem Re	chisdo	adl	+				4	930 /
Visierschuß Größte Flugbahr	1 2 2	40.00	1					7	25 und 100 m
zwischen 50 und		N VISIO							11 cm
Gawichte Wafte mit leater 6 Wafte mit ensch	Schulterst	ütze, o Schulta	hme i	vieş İze	jaz	aln.		÷	2.54 kg
ohne Magazin	2 2 1	4 4							2,88 kg
Stahlmagazin für	30 Perro	nen, lei	18			4	6		0,17 kg
Patrona		4 -					i.		120
Längen									
Watte mit fester S	schulteral	0128	1			143		1	680 anm
Waffe mit einschi	ebbarer 5	schulte	resid	Ze					660 mm
Walte mit Schulk						6			490 ann
Visiertinte								-	340 mm
Bohr			-	3					225 mm
Visierlinie Rohr Patronenhilise			1					1	19 mm

TECHNISCHE DATEN MP6KA4 UND MP6KA5

Feuer arten								4			Einzel- und Dauerfeuer
Feuergesch	MIC	Hgil	telit.	28	0	4		4	4		900 Schuß/min.
Anlangsgesi											
Mündungsei											
Gewichte											
Walle, ohne	Mag	HZ	in.								2,00 kg
Walfe, ohre Stahlmagazi	n lü	r 15	Pet	non	en.	100	r	4	-	P	0,12 kg
Längen											
Walle .		. 13			4					4	325 mm
Visierlinie			17		4			4			280/190 mm
											115 mm
Oratte/Höhr			utte	-	4	-	-	+	4	Ŧ	50/210 mm

WHALTSVERZEICHNIS

							Seite
Allgemeines und bestehende Aus	eführu	ingslo	mie i	- 41	+ +	- 20	2
Saugruppen	2 1		0.00		10		4
Beschreibung der Baugruppen	4 5		10 10		h 10	-	6
Handhaburg und Bedienung							20
Zusammenwirken der Telle			+		6 4	14	28
Zerlegen der MP	10.1	i de			7-16		32
Zusammensetzen der MP						4	38
Hemmungen ,	4					11	38
Justieren des Drehvislers	20		10 10	4 1	6 4	4	40
Anwendung des Bereitschaftstra	gerler	mens.					44
Visierbilderzur MP5						4	48
MP5KA4/A5	3.3			4 4		4	50
Technische Daten							52

	-	